THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Installation and Care Instructions

Sliding Shower Door

K-R709062, K-R709063, K-R709064

1220846-2-**B**

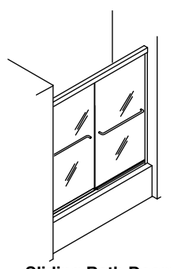

Sliding Bath Doors

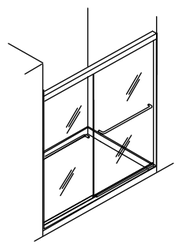

Sliding Shower Doors

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537

kohler.com

WARNING: Risk of serious injury. Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.

WARNING: Risk of serious injury. Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.

WARNING: Risk of serious injury. Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.

WARNING: Risk of serious injury. Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.

WARNING: Risk of serious injury. Always wear safety glasses while cutting and drilling.

NOTICE: Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.

IMPORTANT: Leave this manual for the end user.

Read these instructions before installing or using this product. Keep these instructions in a safe location for future reference.

These instructions can also be found at www.kohler.com

IMPORTANT! Do not cut the top track the same length as the bottom track.

- Two people are recommended for this installation.
- Walls must be within 3/8″ (10 mm) of plumb.
- Cover drain with tape to avoid loss of small parts.
- Unpack the door in an area with adequate space and no sharp corners or surfaces that may cause glass breakage.
- Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.

Required Tools

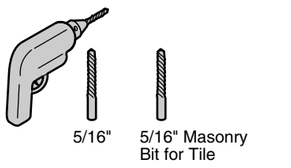

5/16" 5/16" Masonry Bit for Tile



Rubber Mallet

3/32", 9/64", 5/32"





Tin Snips





100% Silicone Sealant

Masking Tape



32 Teeth Per Inch Blade

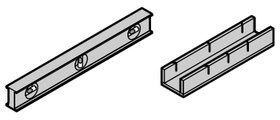

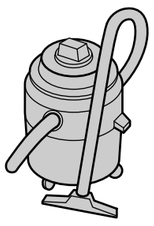

Parts Identification

***Call Customer Care Center to order replacement parts.**
****Finish/color code must be specified when ordering.**
Retain this document for future servicing.
Record model number from box for reference.

Model Number:_____

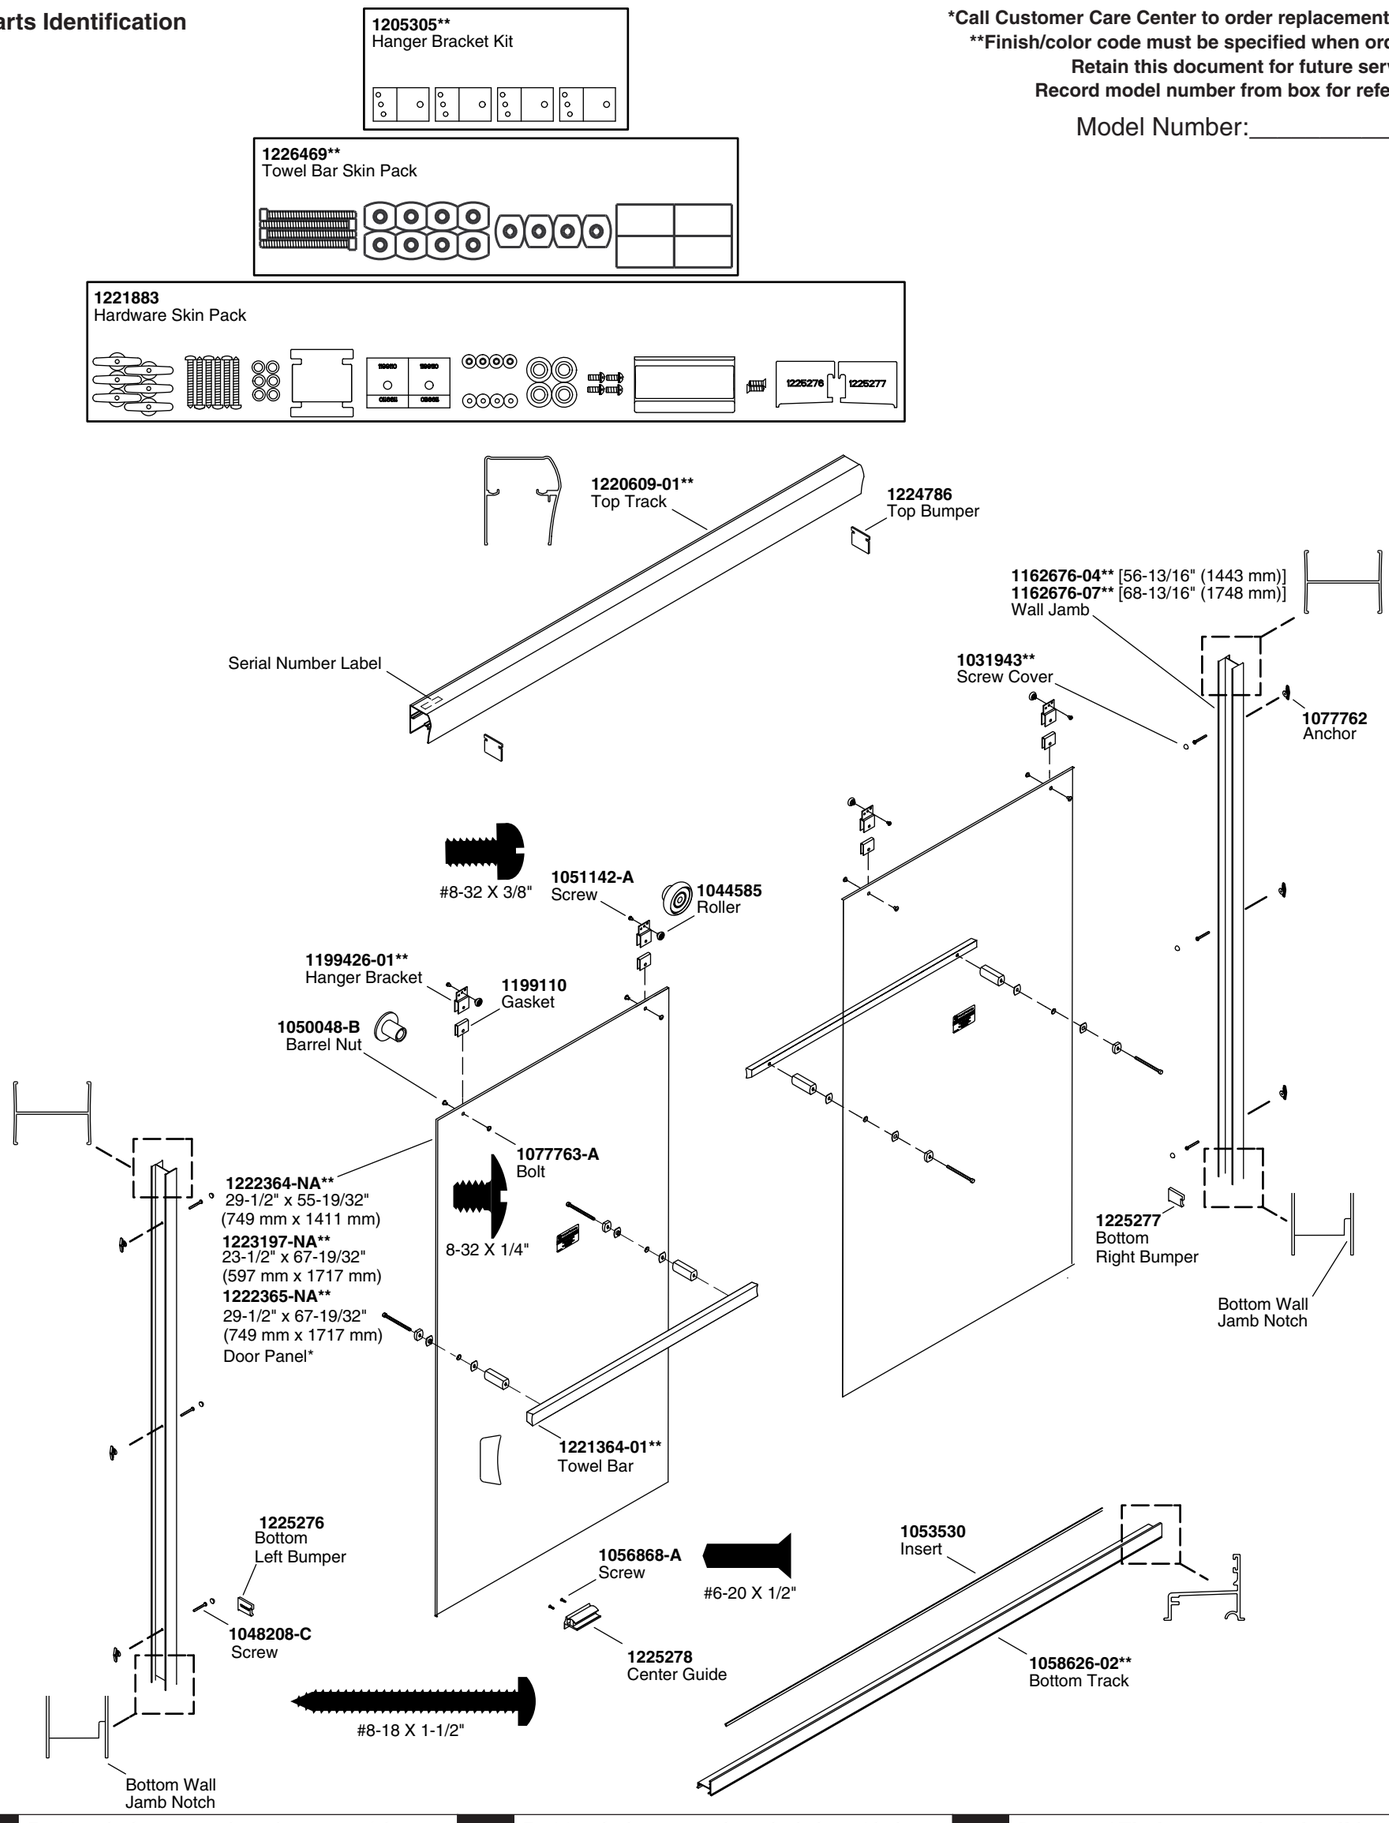

1 Slide the notched end of the insert into the groove in the bottom track, grasp the insert and pull to the opposite end. Trim the insert flush with the bottom track.

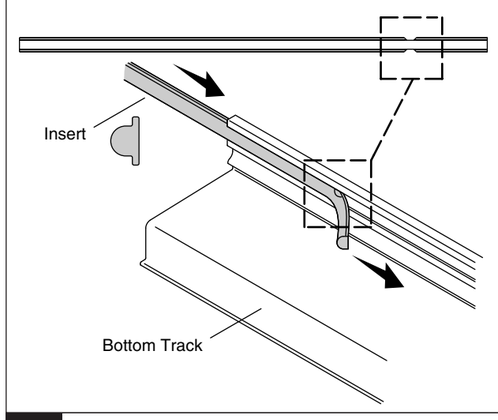

2 Measure distance "**A**." On the bottom track, measure "**A.**" Subtract 1/4″ (6 mm) or the width of a number 2 pencil from "**A**;" mark and cut the bottom track.

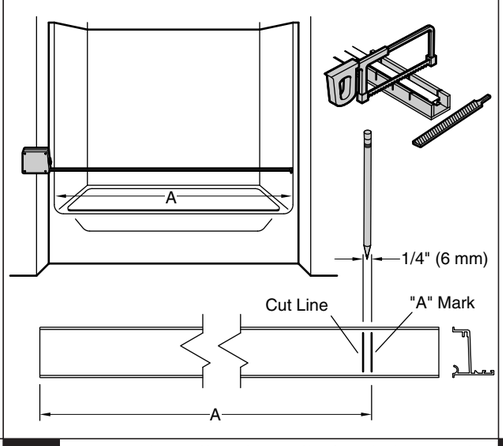

3 Position the bottom track on the center of the ledge. If needed, file the ends to match the corners.

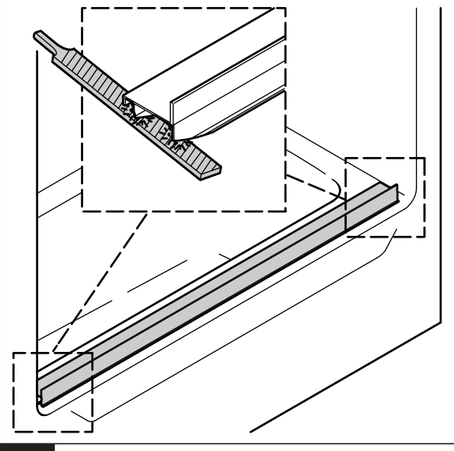

4 Position the bottom track on the ledge with the front face evenly spaced (**D**) along the front edge, even gaps on each side (**C**). Tape the bottom track in place and mark the position.

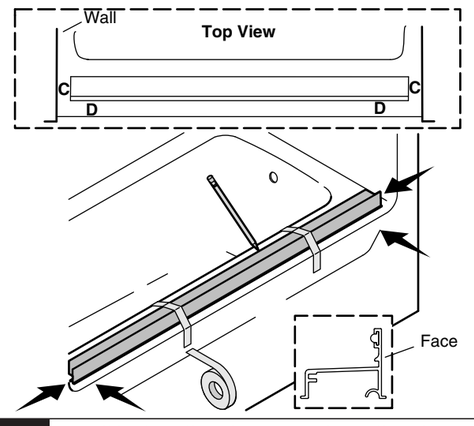

5 **Important! The bottom track and wall jamb must sit flat against the shower ledge and the wall.** If needed, trim and file the wall jamb. Use a coin to match and to transfer the corner radius of the shower to the wall jamb.

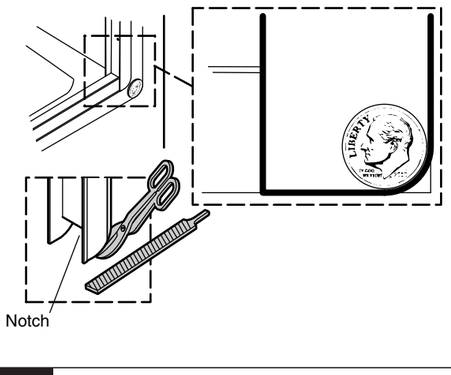

6 Position the wall jambs over the bottom track. Plumb using a level. Secure with tape. For each screw hole, mark the locations or drill a pilot hole.

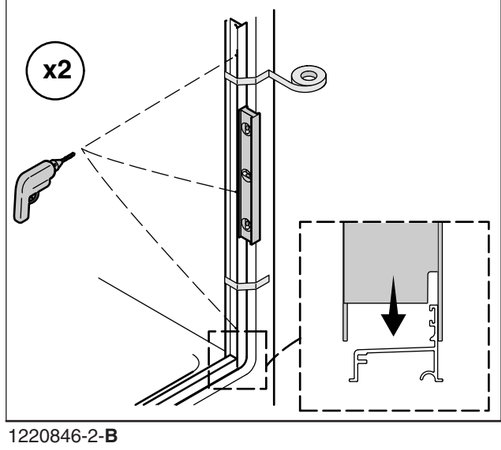

7 Remove the wall jambs. Drill 5/16″ holes at each mark and insert the anchors.

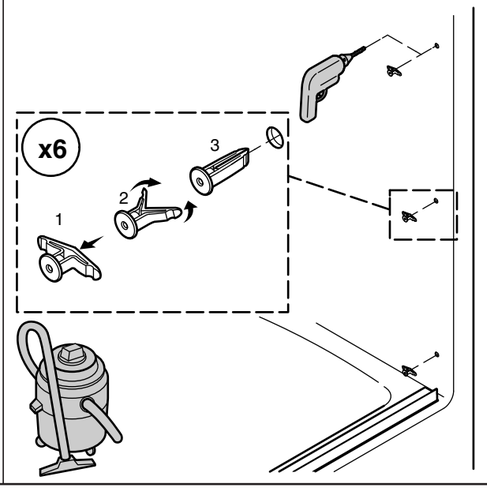

8 Apply silicone sealant in the groove on the underside of the bottom track. Secure the bottom track to the ledge along the marked location with tape.

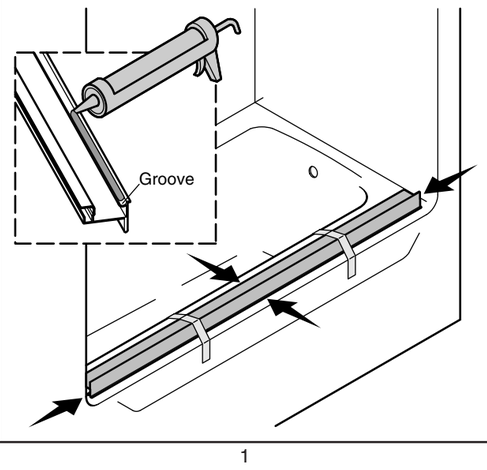

9 Install both wall jambs. Secure the wall jambs with screws. If you are using a power drill, take care not to strip the screw heads. Install the screw covers.

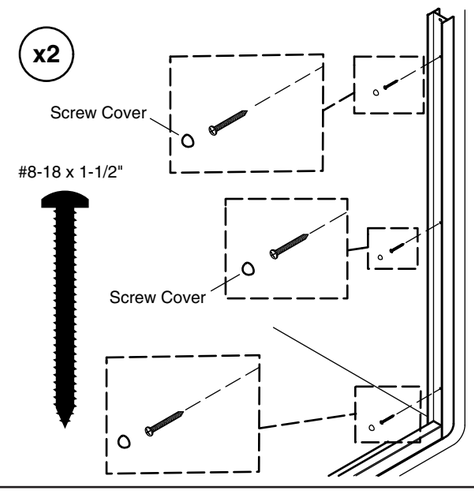

10 Measure distance "**B**" above the wall jambs. Subtract 1/32″ (1 mm) or the width of a saw blade from "**B**." Mark and cut the top track.

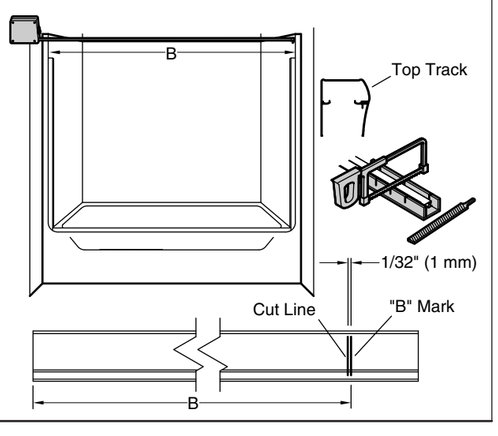

11 Position the top track over the wall jambs. Either side of the top track may face out. At each end of the top track, insert and twist a bumper 1224786 into place over the rails. Slide the bumpers against the wall jambs.

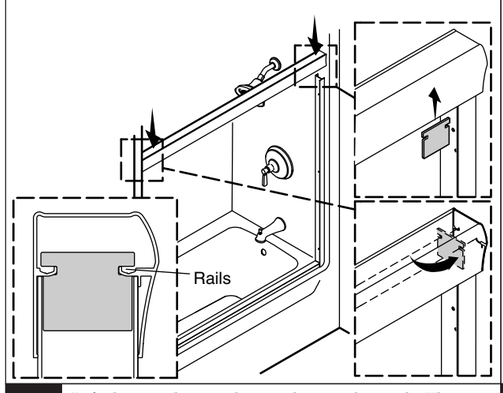

12 Install the bottom bumpers. Bumper 1225277 installs on the right side jamb. Bumper 1225276 installs on the left side jamb. Orient each bumper with the number against the wall jamb.

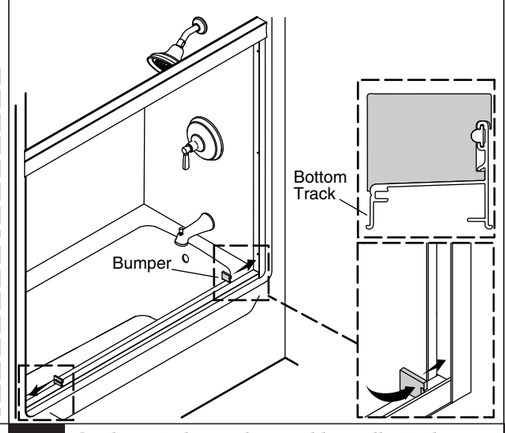

13 For both doors, slide a gasket over the top of the door panel and into each mounting hole. Press the hanger bracket over the gasket and align the hanger brackets with the mounting holes.

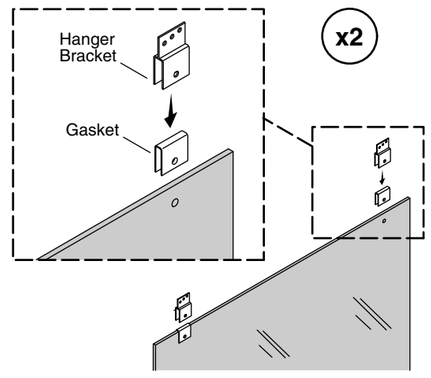

14 While pressing downward on the hanger brackets, use screwdrivers to thread the bolts into the barrel nuts. Tighten until the hanger brackets are secured firmly in place.

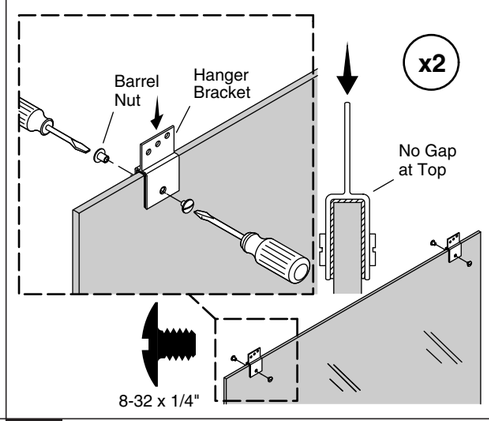

15 On the inside panel, assemble a roller to the middle hole of each hanger bracket. Install the rollers on the side of the door panel that is opposite the label.

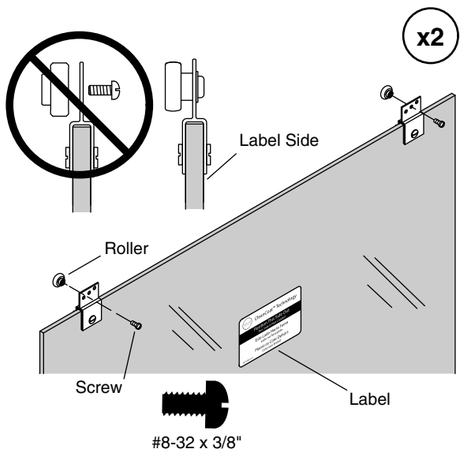

16 Lift the inside panel onto the inside track. The label faces the outside of the shower.

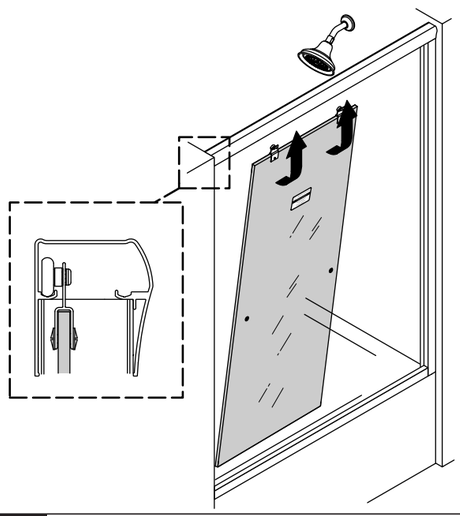

17 On the outside panel, assemble a roller to the middle hole of each hanger bracket. Install the rollers on the same side of the door panel as the label.

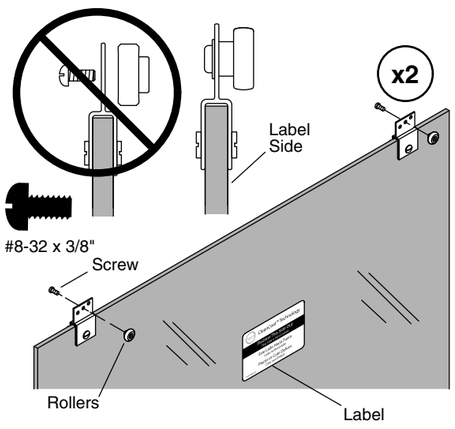

18 Tilt the top of the outside panel toward you, carefully lift the bottom edge over the bottom track, and position the rollers on the outside rail.

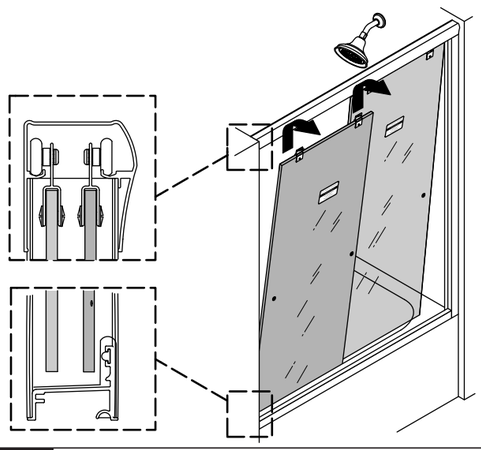

19 Remove the protective corners from the bottom of both door panels. Position both doors on the same side of the opening.

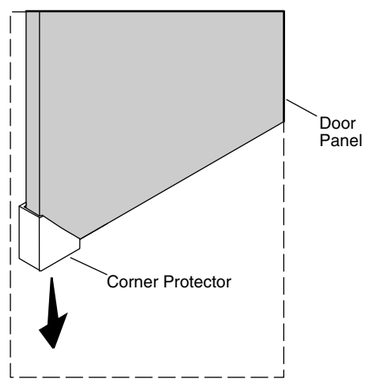

20 Measure to determine the center of the bottom track and mark. Position and center the guide on the bottom track and align the door panels with the guide.

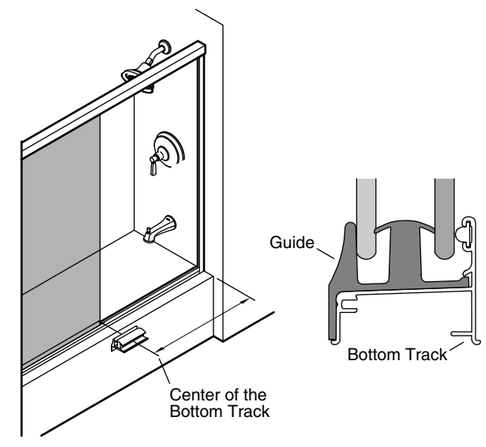

21 On the inside of the shower, hold the guide against the bottom track and slide the doors from wall to wall. If the doors stick, remove the door and position the rollers in the lower hole to raise the glass or upper hole to lower the door.

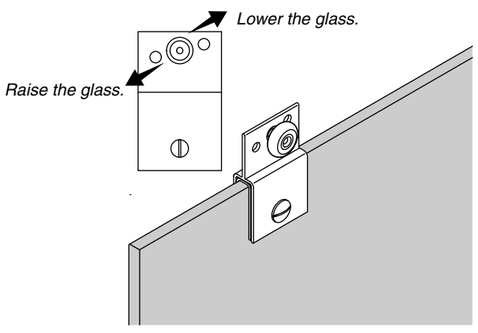

22 Hold the guide in place and secure with the two self-tapping screws. Do not overtighten!

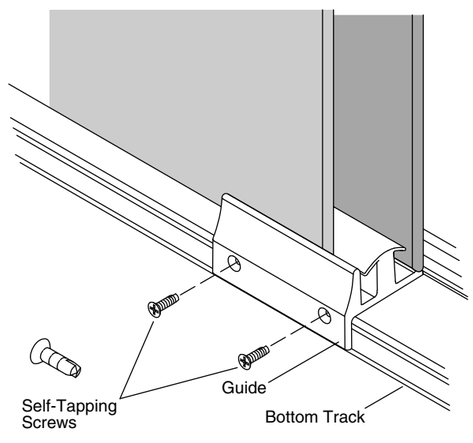

23 Press a spacer onto each back plate and post. Use a 9/64″ hex wrench to assemble the handles as shown.

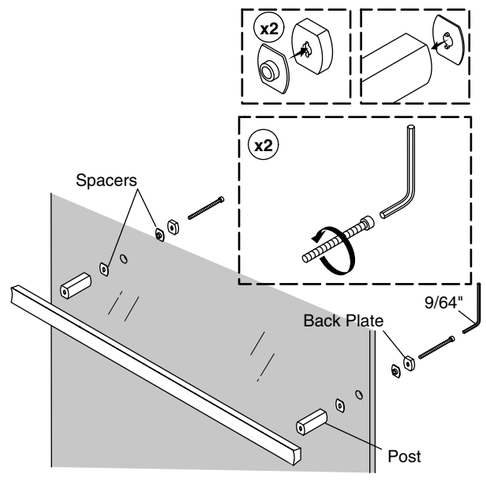

24 Outside the shower, use silicone sealant to seal along the entire length of the wall jambs and the bottom track.

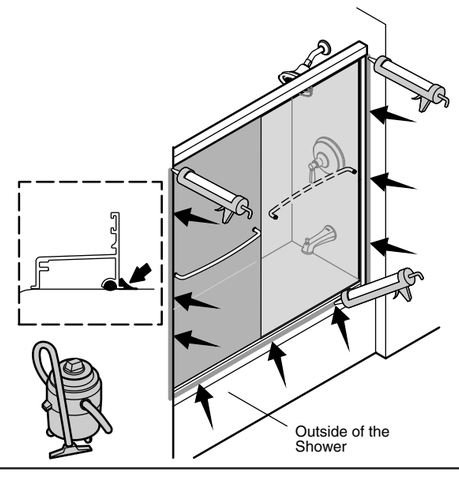

25 Inside the shower, use silicone sealant to seal along the entire length of the wall jambs and where the wall jambs meet the bottom track.

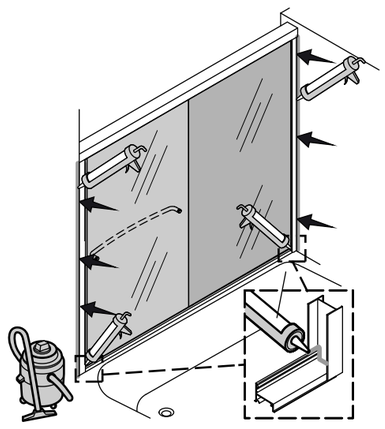

Troubleshooting

Symptom: Alignment	Recommended Action
1. The top of the door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and lower the roller that is closest to the wall. See step 21.
2. The bottom of the door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and raise the roller that is closest to the wall. See step 21.
3. The door panel does not touch the bumper.	A. Determine whether the door panel top or bottom is closer to the wall, and then adjust the roller closest to the wall.
4. The bottom track is miscut or skewed.	A. The notched wall jamb fits over the bottom track to cover any miscut or skewed cuts. Seal as directed to ensure proper watertight seal. See step 25.
Symptom: Water Leaks	**Recommended Action**
1. Water leaks between panels.	A. When showering, make sure the inside panel is against the showerhead wall.
2. Water leaks between the wall jamb and the door panel.	A. Adjust the door panel to line up with the wall jamb. Add the optional seal. See step 24 and 25.
3. Water leaks under the bottom track.	A. Check for proper silicone sealant application. See steps 24 and 25. Apply more silicone sealant in the leak location.
Symptom: Operation (open/close)	**Recommended Action**
1. The inside and/or outside panel is difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the guide and the door panel. If no gap exists, lower the rollers. B. Ensure the inside center guide is properly secured with the self-tapping screws. See step 21. C. Ensure the rollers are properly installed. See steps 14, through 18. D. Clean any debris in the top track groove. E. Ensure that the hanger bracket is tight to the glass.

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty**.

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty..

©2014 Kohler Co.

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

Instructions d'installation et d'entretien/Instrucciones de instalación y cuidado

Porte de douche coulissante / Puerta corrediza de ducha

K-R709062, K-R709063, K-R709064

1220846-2-**B**

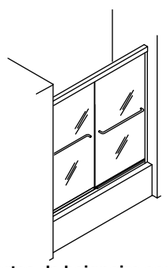

Portes de baignoire coulissantes
Puertas corredizas de bañera

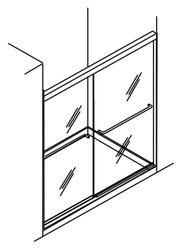

Portes de douche coulissantes
Puertas corredizas de ducha

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537

kohler.com

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

AVIS: Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface dure.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final.

Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit. Conserver ces instructions dans un emplacement sûr pour référence ultérieure.

Ces instructions sont également disponibles sur le site www.kohler.com.

IMPORTANT! Ne pas couper le rail supérieur à la même longueur que le rail inférieur.

- Il est recommandé d'avoir deux personnes pour l'installation de ce lavabo.
- Les murs doivent être compris dans un espace de 3/8" (10 mm) de l'aplomb.
- Couvrir l'écoulement de ruban adhésif pour éviter de perdre les petites pièces.
- Déballer la porte dans une zone ayant assez d'espace et sans surfaces ou coins tranchants qui pourraient causer des bris de verre.
- Suivre les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se rompa. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas, para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría romperse. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se rompe si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha pueden romperse. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar o taladrar.

AVISO: No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente en el piso o en ninguna otra superficie dura.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final.

Lea estas instrucciones antes de utilizar o instalar este producto. Deje estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

Estas instrucciones también se pueden encontrar en www.kohler.com.

¡IMPORTANTE! No corte el carril superior a la misma longitud que el carril inferior.

- Se recomienda que dos personas realicen esta instalación.
- Las paredes deben estar a plomo dentro de 3/8" (10 mm).
- Cubra el desagüe con cinta adhesiva para evitar perder piezas pequeñas.
- Desempaque la puerta en un área donde haya espacio adecuado y donde no haya esquinas puntiagudas ni superficies donde pudiera romperse el vidrio.
- Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

Outils requis
Herramientas requeridas

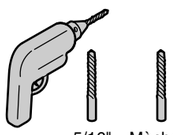

5/16" Mèche de maçonnerie de 5/16" pour carrelage
Broca para mampostería de 5/16" para azulejo



Maillet en caoutchouc
Mazo de goma



3/32", 9/64", 5/32"



Cisailles de ferblantier
Tijeras para chapa



Mastic 100% silicone
Sellador 100% de silicona

Ruban-cache
Cinta de enmascarar



Lame de 32 dents par pouce
Hoja de 32 dientes por pulgada

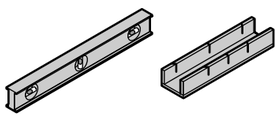

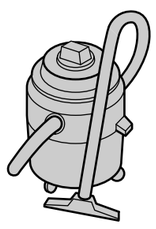

Identification des pièces
Identificación de las piezas

***Appeler le service d'assistance à la clientèle pour commander des pièces de rechange.**
****Indiquer le code de finition/couleur au moment de la commande.**
Conserver ce document pour référence.
Noter le numéro de modèle sur le carton d'emballage à titre de référence.

Nº du modèle:_____

***Llame al Centro de Atención al Cliente para pedir piezas de repuesto.**
****Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.**
Guarde este documento para servicio futuro.
Apunte el número de modelo de la caja para referencia.

Número de modelo:_____

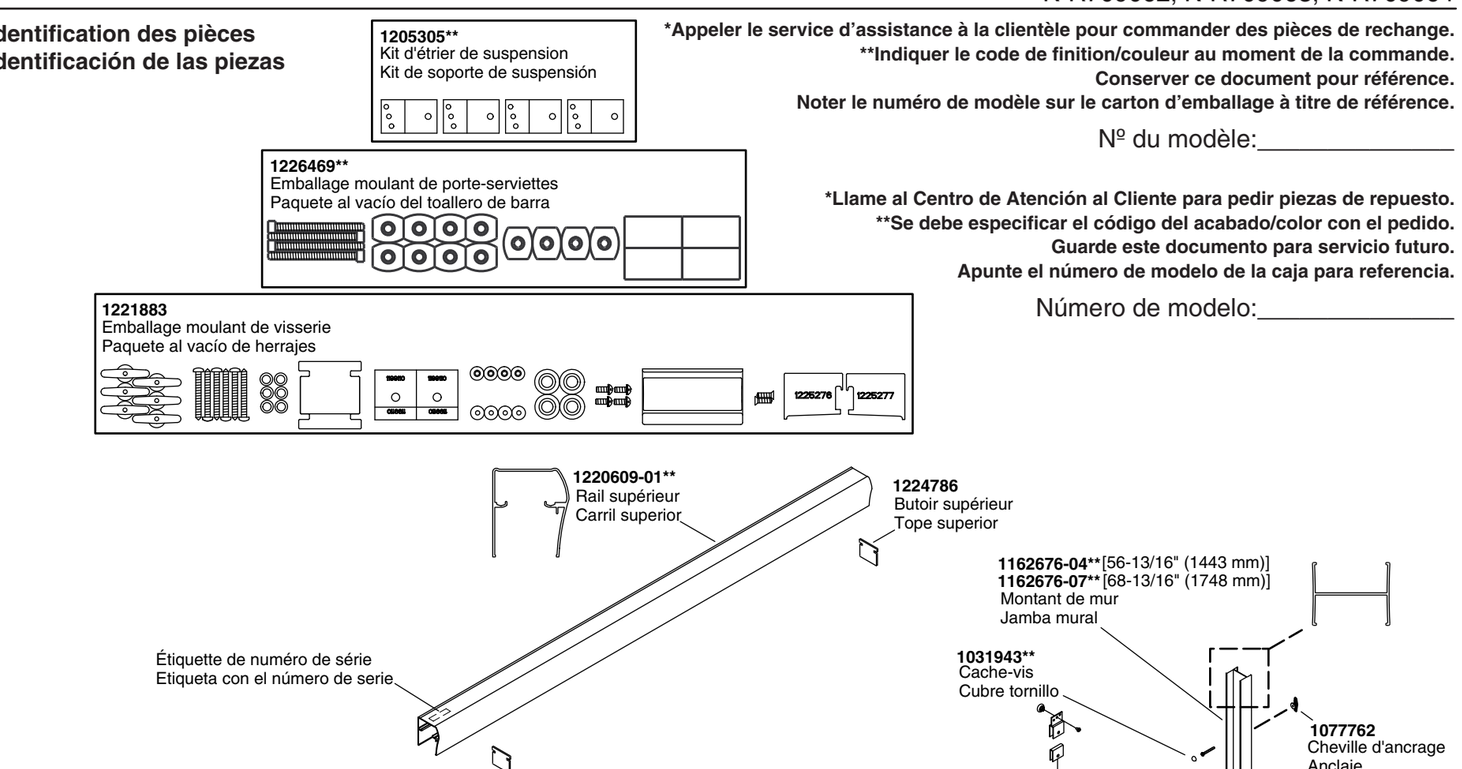

1 Glisser l'extrémité à encoches de l'insertion dans la rainure de la glissière inférieure, saisir l'insertion et tirer vers le côté opposé. Limer l'insertion à ras du rail inférieur.

Deslice el extremo con muescas del inserto en la ranura en el carril inferior; sujete el inserto y jale hacia el extremo opuesto. Recorte el inserto al ras con el carril inferior.

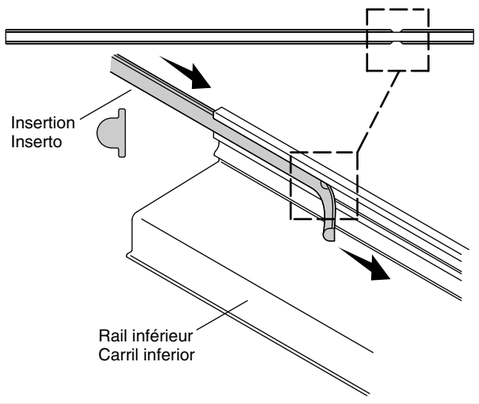

2 Mesurer la distance "**A**." Mesurer "**A**" sur le rail inférieur. Soustraire 1/4" (6 mm) ou la largeur d'un crayon numéro 2 de "**A**;" marquer et couper le rail inférieur.

Mida la distancia "**A**." En el carril inferior mida la dimensión "**A**." Reste 1/4" (6 mm),o el ancho de un lápiz número 2, de la dimensión "**A**" y corte el carril inferior.

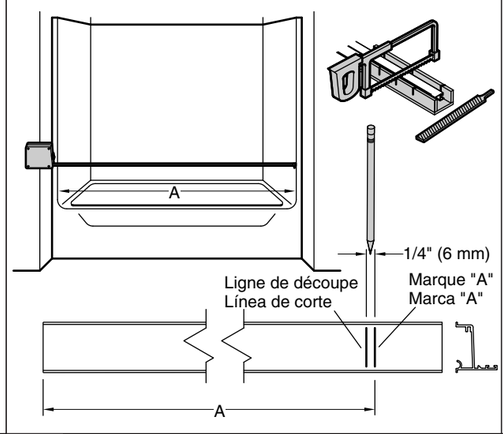

3 Positionner le rail inférieur sur le centre du rebord. Si nécessaire, limer les extrémités pour faire correspondre les coins.

Coloque el carril inferior en el centro del reborde. De ser necesario, lime los extremos para igualar las esquinas.

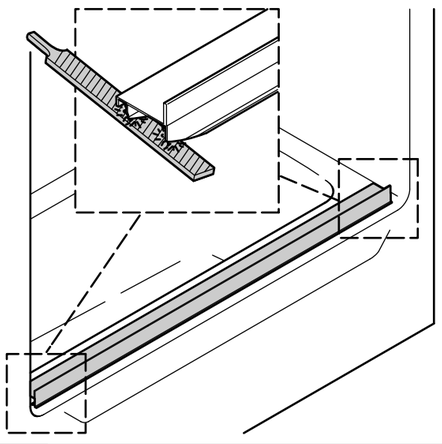

4 Positionner le rail inférieur sur le bord avec la face avant à espacements égaux (D) le long du bord avant, espacements égaux sur chaque côté (C). Faire tenir le rail inférieur en place avec du ruban adhésif et marquer l'emplacement.

Coloque el carril inferior en el reborde con la cara delantera espaciada de manera uniforme (D) a lo largo del filo frontal, dejando espacios iguales a cada lado (C). Fije el carril inferior en su lugar con cinta adhesiva y marque la posición.

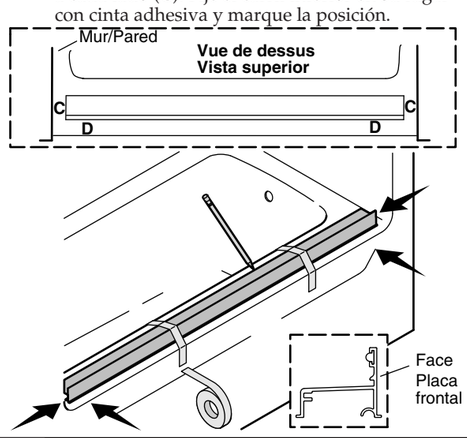

5 **Important! Le rail inférieur et le montant du mur doivent être à plat contre le rebord de la douche et le mur.** Si nécessaire, couper et limer le montant de mur. Utiliser une pièce de monnaie pour faire correspondre et transférer le rayon du coin de la douche au montant du mur.

¡Importante! El carril inferior y la jamba mural deben quedar planos contra el reborde de la ducha y contra la pared. De ser necesario, recorte y lime la jamba mural. Utilice una moneda para igualar y transferir el radio de la esquina de la ducha a la jamba mural.

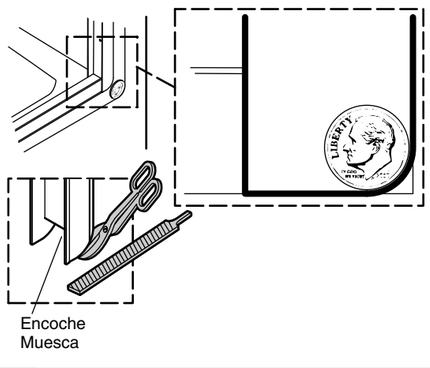

6 Positionner les montants de mur par-dessus le rail inférieur. Mettre de niveau en utilisant un niveau. Sécuriser avec du ruban. Pour chaque trou de vis, marquer les emplacements ou percer un trou pilote.

Coloque las jambas murales sobre el carril inferior. Ponga a plomada con un nivel. Fije con cinta adhesiva. Marque el lugar o haga un orificio guía en cada uno de los orificios de tornillo.

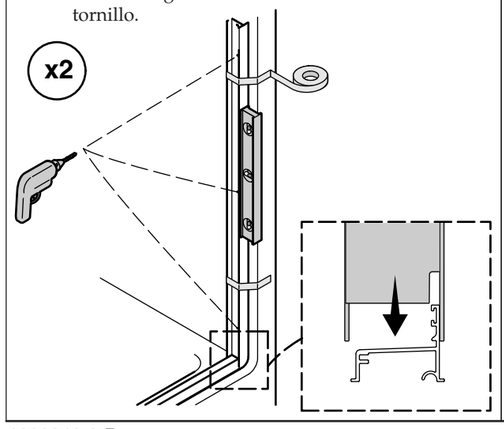

7 Retirer les montants de murs. Percer des trous de 5/16" au niveau de chaque repère et insérer les chevilles d'ancrage.

Retire las jambas murales. Taladre orificios de 5/16" en cada marca e inserte los anclajes.

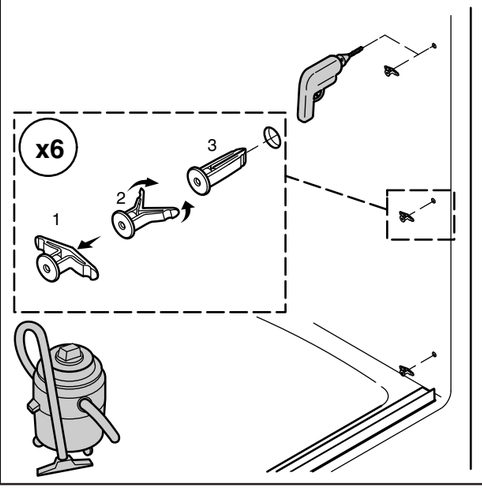

8 Appliquer du mastic à la silicone dans la rainure située sur le dessous du rail inférieur. Fixer le rail inférieur sur le rebord le long de l'emplacement marqué avec du ruban.

Aplique sellador de silicona en la ranura en el lado inferior del carril inferior. Fije el carril inferior al reborde con cinta adhesiva a lo largo del lugar marcado.

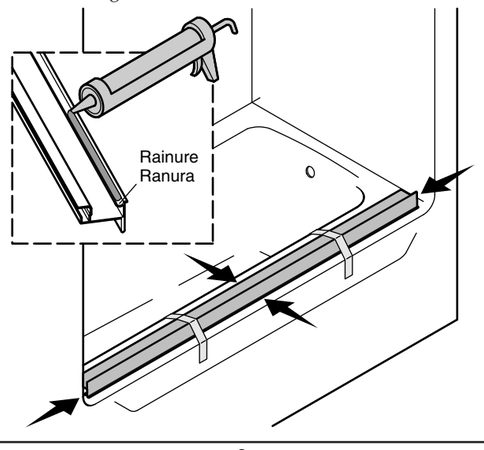

9 Installer les deux montants de mur. Sécuriser les montants de mur avec des vis. Si une perceuse mécanique est utilisée, prendre soin de ne pas dénuder les têtes de vis. Installer les cache-vis.

Instale ambas jambas murales. Fije las jambas murales con tornillos. Si usa un taladro motorizado, tenga cuidado de no barrer las cabezas de los tornillos. Instale los cubre tornillos.

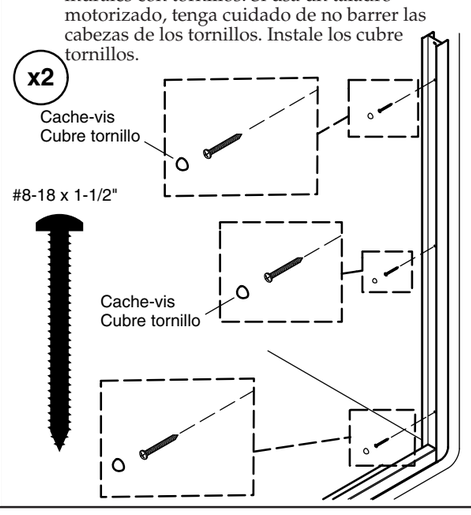

10 Mesurer la distance "**B**" au-dessus des montants de mur. Soustraire 1/32" (1 mm) ou la largeur d'une lame de "**B**." Marquer et couper le rail supérieur.

Mida la distancia "**B**" sobre las jambas murales. Reste 1/32" (1 mm), o el ancho de una hoja de sierra, de la distancia "**B.**" Marque y corte el carril superior.

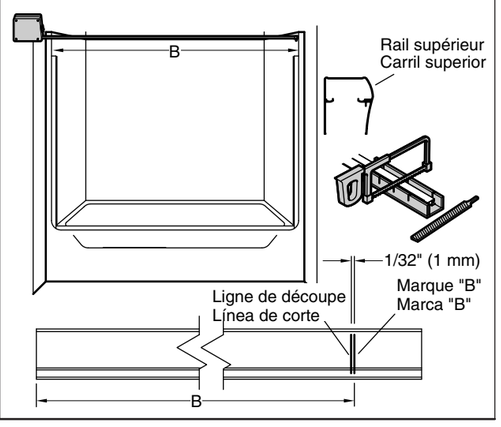

11

Positionner le rail supérieur sur les montants de mur. N'importe lequel des côtés du rail supérieur peut être tourné vers l'extérieur. À chaque extrémité du rail supérieur, insérer et tourner un butoir 1224786 pour le mettre en place par-dessus les rails. Glisser les butoirs contre les montants de mur.

Coloque el carril superior sobre las jambas murales. Cualquier lado del carril superior puede quedar hacia fuera. A cada extremo del carril superior introduzca y gire un tope 1224786 en su lugar sobre los rieles. Deslice los topes contra las jambas murales.

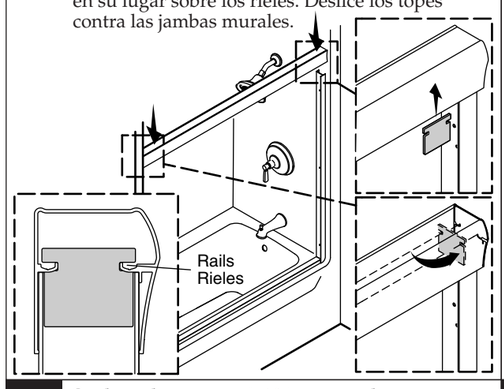

12

Installer les butoirs inférieurs. Le butoir 1225277 doit être installé sur le montant de droite. Le butoir 1225276 doit être installé sur le montant de gauche. Orienter chaque butoir avec le chiffre contre le montant de mur.

Instale los topes inferiores. El tope 1225277 se instala en la jamba del lado derecho. El tope 1225276 se instala en la jamba del lado izquierdo. Oriente cada tope con el número contra la jamba mural.

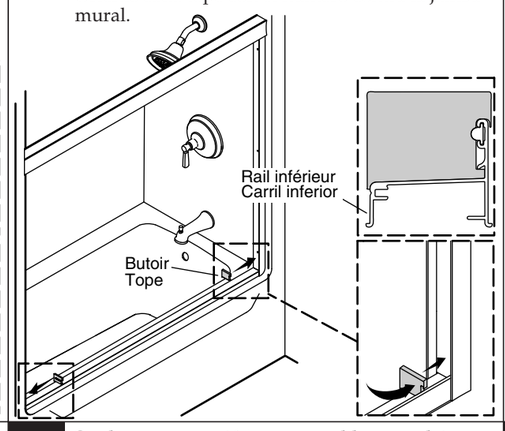

13

Sur les deux portes, enfiler un joint sur le dessus du panneau de porte et dans chaque trou de fixation. Pousser l'étrier de suspension sur le joint et aligner les étriers de suspension sur les trous de fixation.

En ambas puertas, deslice un empaque sobre el lado superior del panel de la puerta y dentro de cada orificio de fijación. Presione el soporte de suspensión sobre el empaque y alinee los soportes de suspensión con los orificios de fijación.

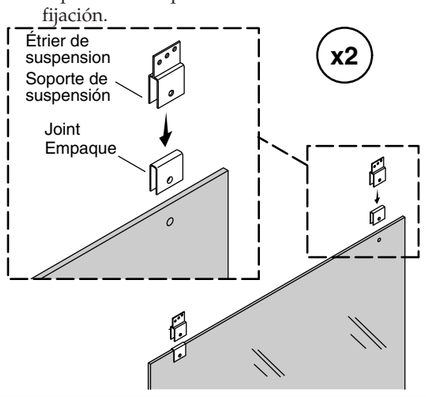

14

Tout en poussant vers le bas sur les étriers de suspension, utiliser des tournevis pour visser les boulons dans les écrous à portée cylindrique. Serrer de manière à fixer solidement les étriers de suspension en place.

Mientras presiona hacia abajo los soportes de suspensión, con destornilladores enrosque los pernos en las tuercas cilíndricas. Apriete hasta que los soportes de suspensión queden firmemente fijos en su lugar.

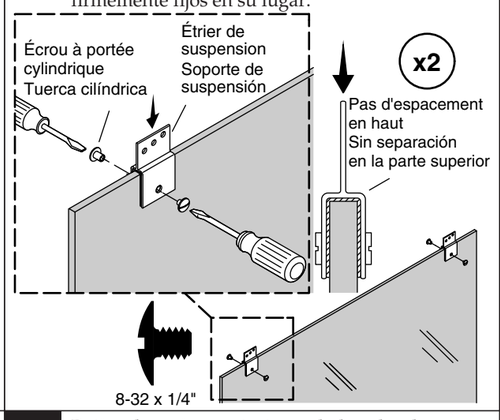

15

Sur le panneau intérieur, monter un galet sur le trou du milieu de chaque étrier de suspension. Poser les galets sur le côté du panneau de porte opposé à l'étiquette.

En el panel interior, ensamble una rueda en el orificio central de cada soporte de suspensión. Instale las ruedas en el lado del panel de la puerta opuesto a la etiqueta.

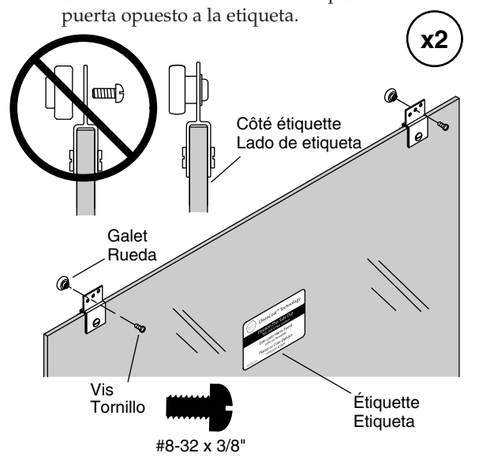

16

Soulever le panneau intérieur pour le poser sur le rail intérieur. L'étiquette est placée vers l'extérieur de la douche.

Levante el panel interior sobre el carril interior. La etiqueta queda hacia el exterior de la ducha.

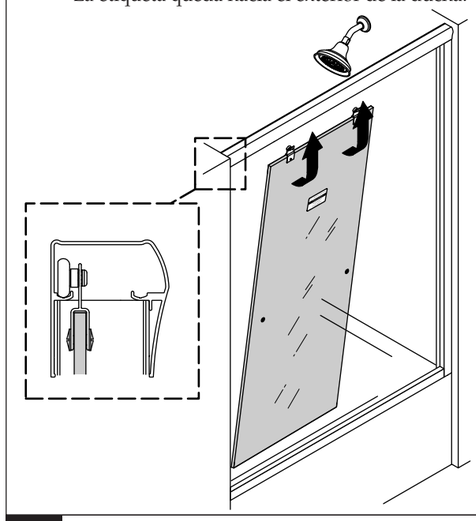

17

Sur le panneau extérieur, assembler un galet sur le trou du milieu de chaque étrier de suspension. Installer les galets sur le même côté du panneau de porte que l'étiquette.

En el panel exterior, ensamble una rueda en el orificio central de cada soporte de suspensión. Instale las ruedas en el lado del panel de puerta que lleva la etiqueta.

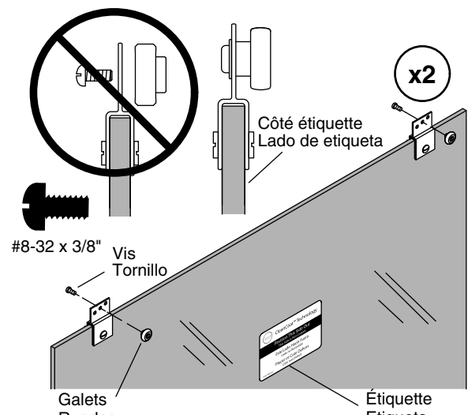

18

Basculer le dessus du panneau extérieur vers soi, lever avec précaution le bord inférieur par-dessus le rail inférieur, et positionner les galets sur le rail extérieur.

Incline la parte superior del panel exterior hacia usted teniendo cuidado de levantar el filo inferior sobre el carril inferior y de colocar las ruedas en el riel exterior.

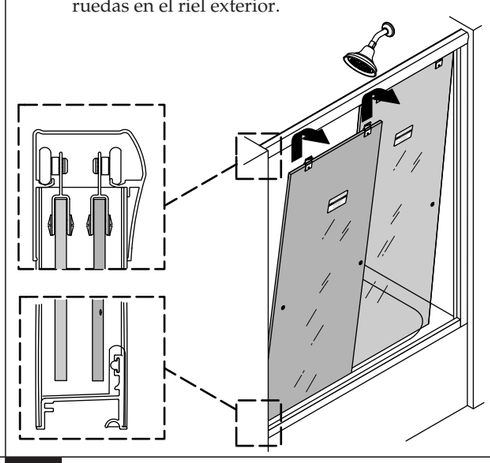

19

Retirer les coins protecteurs du bas des deux panneaux de porte. Positionner les deux portes sur le même côté de l'ouverture.

Retire los esquineros protectores de la parte inferior de ambos paneles de puerta. Coloque ambas puertas en el mismo lado de la abertura.

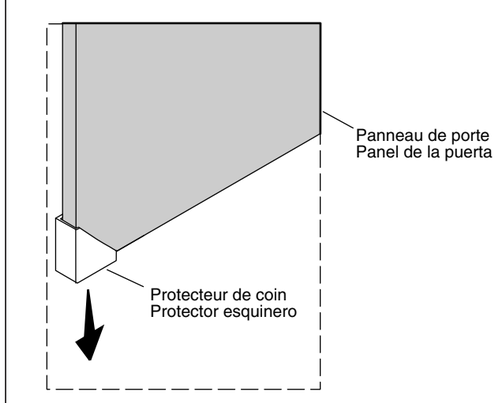

20

Mesurer pour déterminer le centre du rail inférieur et marquer. Positionner et centrer le guide sur le rail inférieur et aligner les panneaux de porte sur le guide.

Mida para encontrar el centro del carril inferior y márquelo. Coloque y centre la guía en el carril inferior y alinee los paneles de puerta con la guía.

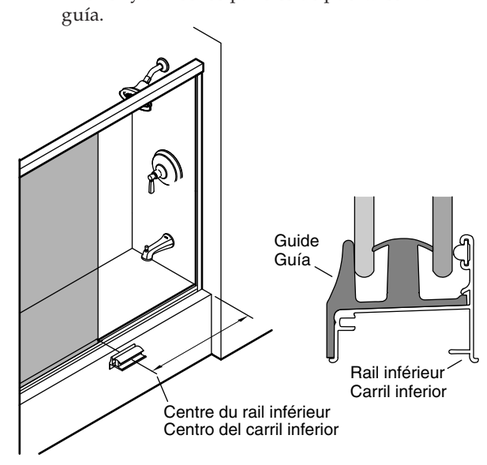

21

Sur l'intérieur de la douche, maintenir le guide contre le rail inférieur et faire glisser les portes d'un mur à l'autre. Si les portes se collent, retirer la porte et positionner les galets dans le trou inférieur pour élever la vitre ou dans le trou supérieur pour abaisser la porte.

En el interior de la ducha, sostenga la guía contra el carril inferior y deslice las puertas de pared a pared. Si las puertas se atoran, retire la puerta y coloque las ruedas en el orificio inferior para subir el vidrio o en el orificio superior para bajar la puerta.

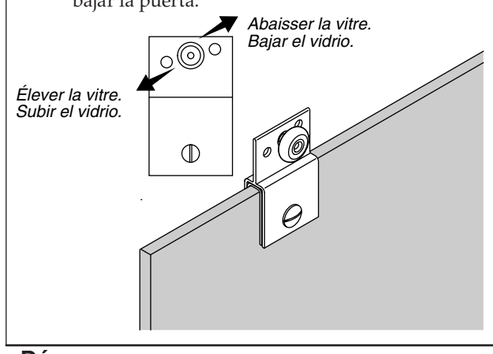

22

Maintenir le guide en place et le sécuriser avec les deux vis autotaraudeuses. Ne pas trop serrer!

Sostenga la guía en su lugar y fíjela con dos tornillos autorroscantes. ¡No apriete demasiado!

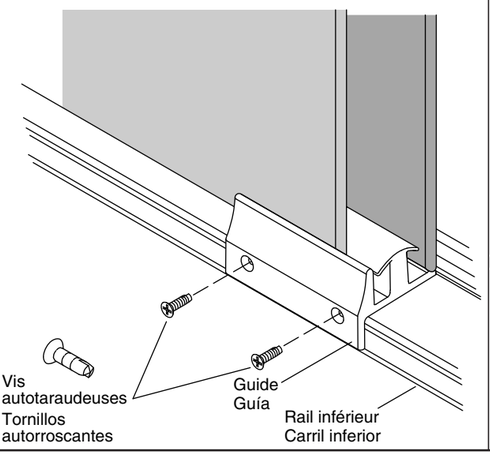

23

Enfoncer un espaceur sur chaque plaque arrière et chaque montant. Utiliser une clé hexagonale de 9/64" pour monter les poignées comme sur l'illustration.

Presione un espaciador en cada placa de respaldo y en cada poste. Utilice una llave hexagonal de 9/64" para ensamblar las manijas, como se muestra.

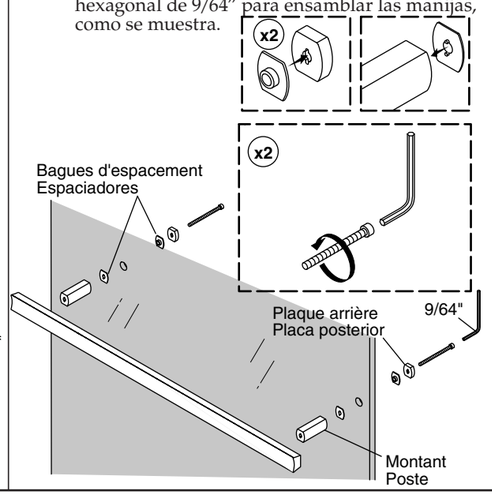

24

À l'extérieur de la douche, utiliser du mastic à la silicone pour sceller le long de toute la longueur des montants de mur et du rail inférieur.

Por afuera de la ducha, utilice sellador de silicona para sellar a lo largo de todo lo largo de las jambas murales y del carril inferior.

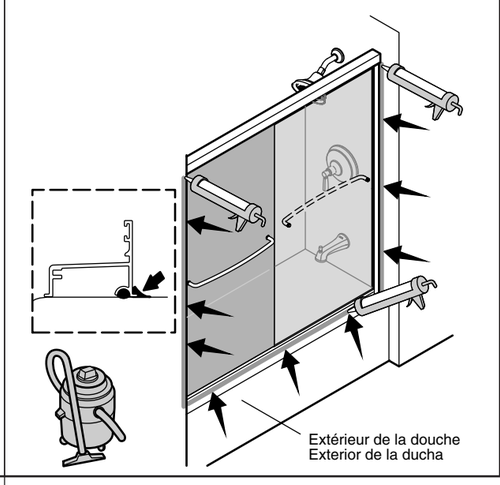

25

À l'intérieur de la douche, utiliser du mastic à la silicone pour sceller le long de toute la longueur des montants de mur et à l'emplacement où les montants de mur entrent en contact avec le rail inférieur.

Por dentro de la ducha, utilice sellador de silicona para sellar a lo largo de todo lo largo de las jambas murales y donde las jambas murales hacen contacto con el carril inferior.

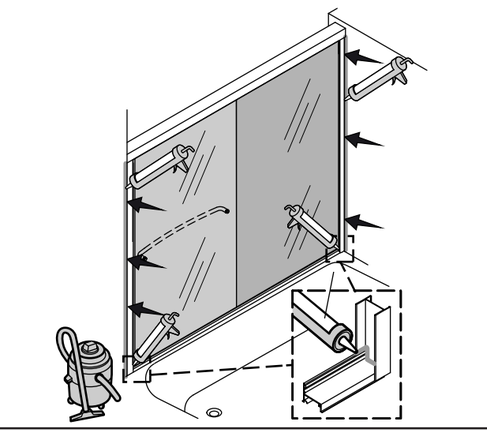

Dépannage

Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Le haut du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et abaisser le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 21.
2. Le bas du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et élever le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 21.
3. Le panneau de la porte ne touche pas le butoir.	A. Déterminer si le haut ou le bas du panneau de porte est le plus proche du mur, puis ajuster le galet qui est le plus proche du mur.
4. Le rail inférieur est mal coupé ou biaisé.	A. Le côté à encoche du montant de mur se place sur le rail inférieur pour couvrir tout défaut de coupe. Mastiquer conformément aux instructions pour assurer une bonne étanchéité à l'eau. Voir l'étape 25.
Symptôme: Il y a des fuites d'eau	**Action recommandée**
1. Fuites d'eau entre les panneaux.	A. Lors de la douche, s'assurer que le panneau intérieur se trouve contre le mur de la pomme de douche.
2. Fuites d'eau entre le montant du mur et le panneau de la porte.	A. Ajuster le panneau de la porte pour l'aligner sur le montant du mur. Ajouter le joint d'étanchéité en option. Voir les étapes 24 et 25.
3. De l'eau fuit sous le rail inférieur.	A. Vérifier que le mastic à la silicone est appliqué correctement. Voir les étapes 24 et 25. Appliquer plus de mastic à la silicone à l'emplacement de la fuite.
Symptôme: Fonctionnement (ouverture/fermeture)	**Action recommandée**
1. Le panneau intérieur et/ou extérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espacement entre le guide et le panneau de la porte. S'il n'y a pas d'espacement, abaisser les galets. B. S'assurer que le guide central intérieur est bien fixé sur les vis autotaraudeuses. Voir l'étape 21. C. S'assurer que les galets sont correctement montés. Voir les étapes 14 à 18. D. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur. E. Vérifier que l'étrier de suspension est serré contre le verre.

Guía para resolver problemas

Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. La parte superior del panel de puerta está alejada de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y baje la rueda más cercana a la pared. Vea el paso 21.
2. La parte inferior del panel de la puerta está alejada de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y suba la rueda que está más cerca de la pared. Vea el paso 21.
3. El panel de puerta no toca el tope.	A. Determine si la parte superior o la parte inferior del panel de puerta está más cerca de la pared, y luego ajuste la rueda que está más cerca de la pared.
4. El carril inferior se cortó mal o sesgado.	A. La jamba mural enmuescada queda sobre el carril inferior para cubrir los cortes mal hechos o sesgados. Selle como se indica para asegurar que el sellado sea correcto e impermeable. Vea el paso 25.
Síntoma: Fugas de agua	**Acción recomendada**
1. Se fuga agua entre los paneles.	A. Al ducharse, asegúrese de que el panel interior esté contra la pared donde está la cabeza de ducha.
2. Se fuga agua entre la jamba mural y el panel de puerta.	A. Ajuste el panel de la puerta para que se alinee con la jamba mural. Instale el sello opcional. Vea los pasos 24 y 25.
3. Se fuga agua debajo del carril inferior.	A. Verifique la aplicación correcta del sellador de silicona. Vea los pasos 24 y 25. Aplique más sellador de silicona en el lugar de la fuga.
Síntoma: Funcionamiento (abrir/cerrar)	**Acción recomendada**
1. El panel interior y/o exterior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre la guía y el panel de la puerta. Si no hay separación, baje las ruedas. B. Asegúrese de que la guía central interior esté bien fija con los tornillos autorroscantes. Vea el paso 21. C. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Vea los pasos del 14 al 18. D. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior. E. Asegúrese de que el soporte de suspensión esté apretado al vidrio.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de l'installation.

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. **L'utilisation de nettoyants de toilettes à l'intérieur du réservoir annule la garantie.**

Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXPRÉSEMMENT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE VENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anula la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE INCLUYE DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO SE LIMITA EXPRESAMENTE EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Ésta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

©2014 Kohler Co.